



ENTRE//MATIC

Programmierung von DITEC-Handsendern auf das HomeLink System

Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Fa. HomeLink. Ziehen Sie die Handbremse an und schalten Sie die Zündung ein. Den Motor bitte nicht starten!

GOL4

1a. Programmieren Sie den DITEC-Handsender der Serie BIX oder GOL auf dauersenden, indem Sie die versteckte PRG -Taste in dem Handsender drücken und sofort danach einen Impuls mit der CH-2 Taste geben.

(Die Leuchtdiode im Handsender bestätigt die Eingabe mit 2 x blinken)

GOL4C

1b. Programmieren Sie den DITEC-Handsender GOL4C auf dauersenden, indem Sie die Taste CH1+CH2 für 5 Sekunden gedrückt halten bis die LED zu leuchten beginnen, binnen 10 Sekunden die Taste CH2 für 3 Sekunden gedrückt halten. Die LED blinkt 2-mal mit und bestätigt die Anwendung.

2. Drücken Sie nun an der HomeLink Einheit (ab Version 6) die beiden Außentasten I und III und halten Sie diese gedrückt (Abb. 3). Lassen Sie diese *erst* los, wenn die Leuchtdiode nach *ca. 20 Sekunden* zu blinken beginnt.



Hinweis:

Dieser Vorgang löscht die vom Werk (HomeLink) eingestellten Standardcodes. (Sie brauchen diesen Vorgang nicht mehr zu wiederholen, wenn Sie die anderen HomeLink-Tasten programmieren).

1. Halten Sie den DITEC-Handsender, den Sie anlernen möchten, in einer Entfernung von etwa 0-30 cm zur HomeLink-Sendereinheit und behalten Sie dabei die Leuchtdiode der HomeLink Einheit im Blick. Möglicherweise sind mehrere Versuche in unterschiedlichen Positionen notwendig. Jede versuchte Einstellposition sollte für mindestens 15 Sekunden aufrechterhalten werden, bevor eine andere Position ausprobiert wird.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Taste des Handsenders *und* die gewünschte HomeLink-Taste I, II oder III (Abb. 4). Benutzen Sie dafür beide Hände.



Lassen Sie die Tasten nicht los, bis Schritt 4 ausgeführt wurde.

1. Die HomeLink-Leuchtdiode blinkt, zunächst langsam und dann schnell. Wenn die Leuchtdiode schnell blinkt, lassen Sie beide Tasten los. (Das schnelle Blinklicht zeigt an, dass das neue Frequenzsignal erfolgreich programmiert wurde.) Die HomeLink Einheit sendet jetzt mit dem Kanal, den Sie vom Handsender programmiert haben, z.B.: CH-1 oder CH-2 oder CH-3 oder CH-4. Entsprechend müssen die Jumper am Ditec-Empfänger gesteckt sein! Das Einlernen der HomeLink-Sendereinheit auf den Ditec-Empfänger, erfolgt jetzt in gleicher Weise wie die Ditec-Handsender BIX oder GOL. Die Taste PRG am Ditec-Empfänger drücken (ca.1sec), sofort danach die entsprechende Taste I, II oder III an der HomeLink-Sendereinheit drücken. (siehe auch Ditec Montageanleitung BIX oder GOL)

GOL4

2a. Programmieren Sie den DITEC-Handsender BIX oder GOL4 wieder zurück auf impuls senden, indem Sie die versteckte PRG -Taste in dem Handsender drücken und sofort danach einen Impuls mit der CH-1 Taste geben.

(Die Leuchtdiode im Handsender bestätigt die Eingabe mit 1 x blinken)

GOL4C

2b. Programmieren Sie den DITEC-Handsender GOL4C wieder auf impuls senden, indem Sie die Taste CH1+CH2 für 5 Sekunden gedrückt halten bis die LED zu leuchten beginnen, binnen 10 Sekunden die Taste CH1 für 3 Sekunden gedrückt halten. Die LED blinkt 1-mal mit und bestätigt die Anwendung.



ENTRE//MATIC

HomeLink – Programmierung und Bedienung. Erleben Sie ganz einfach online www.homelink.com , wie einfach es ist, HomeLink auf Ihren DITEC Garagen- und Außentorantriebe zu programmieren. Mit HomeLink können Sie sowohl Antriebe mit Standardcode als auch Antriebe mit Wechselcode steuern. Einzelheiten hierzu finden Sie in den jeweiligen Bedienungsanleitungen.

Sie können entweder die Bedienung und Programmierung von HomeLink interaktiv an Ihrem Bildschirm erleben oder Sie laden die Anleitung als PDF-Dokument herunter, drucken es aus und probieren es gleich an Ihrem Fahrzeug aus. Sie haben die Wahl.

Für Audi gilt eine separate Programmierungsanleitung, da sich die Sender- und Empfangseinheit von HomeLink außerhalb des Fahrzeugs befindet. Bei allen anderen Fahrzeugen befinden sich Sender- und Empfangseinheit zusammen mit der Bedieneinheit im Fahrzeuginnenraum.



08.05.2003

Hotline (0) 08000 466 354 65

KOMPATIBILITÄTSLISTE / COMPATIBILITY LIST / LISTE DE COMPATIBILITÉ / LISTA DI COMPATIBILITÀ

D	Hersteller	Frequenz [Mhz]	ASK / FSK	Handsenderbezeichnung	ab / up from / depuis / da
UK	Company	Frequency [Mhz]	ASK / FSK	Transmitter Type	Software
F	Fabricant	Frequence [Mhz]	ASK / FSK	Type d'emeteur	Revision
I	Fabricate	Frequenza [Mhz]	ASK / FSK	Trasmettitore	

6




D

DITEC	40.685	ASK	BIX-AG-4	X
	433.92	ASK	BIX-LG-4 / GOL-4	X
	433.92	ASK	BIX-LP-2	X
	433.92	ASK	BIX-LS-2	X



Ab Version 6.0 mit DITEC-Funk kompatibel !

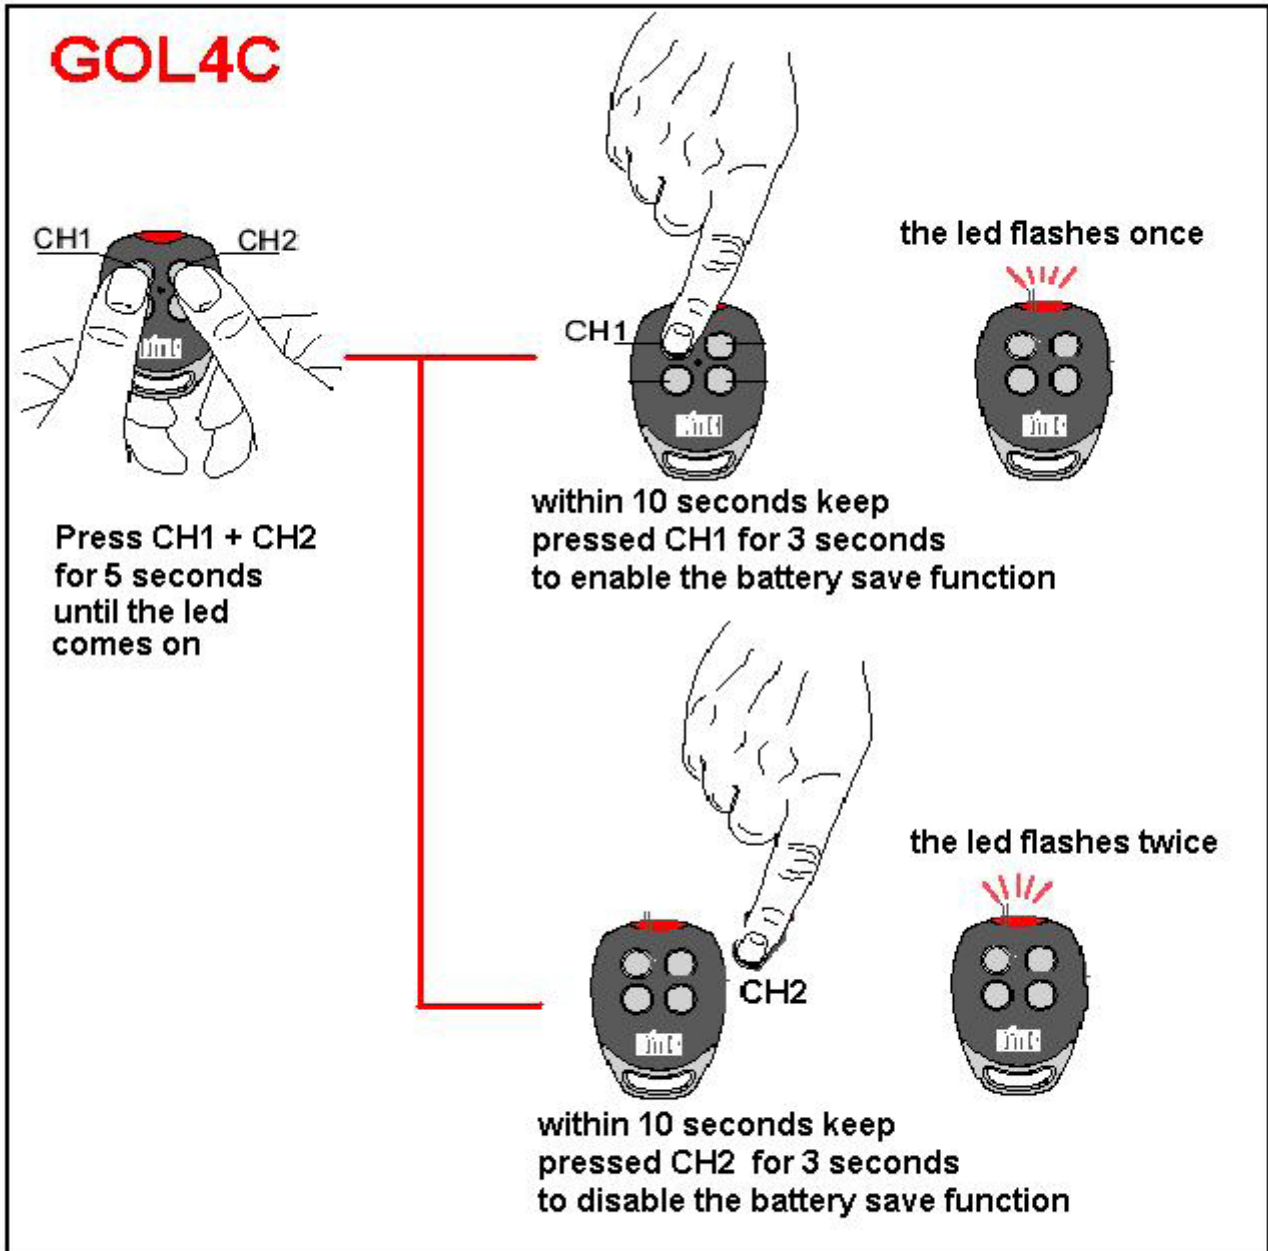

Bauer Systemtechnik GmbH, Geschäftsführer: Franz Bauer
Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau
Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599
E-Mail: info@bauer-tore.de