


Installationsempfehlung Sockel – BS-B ENERGY MASTER

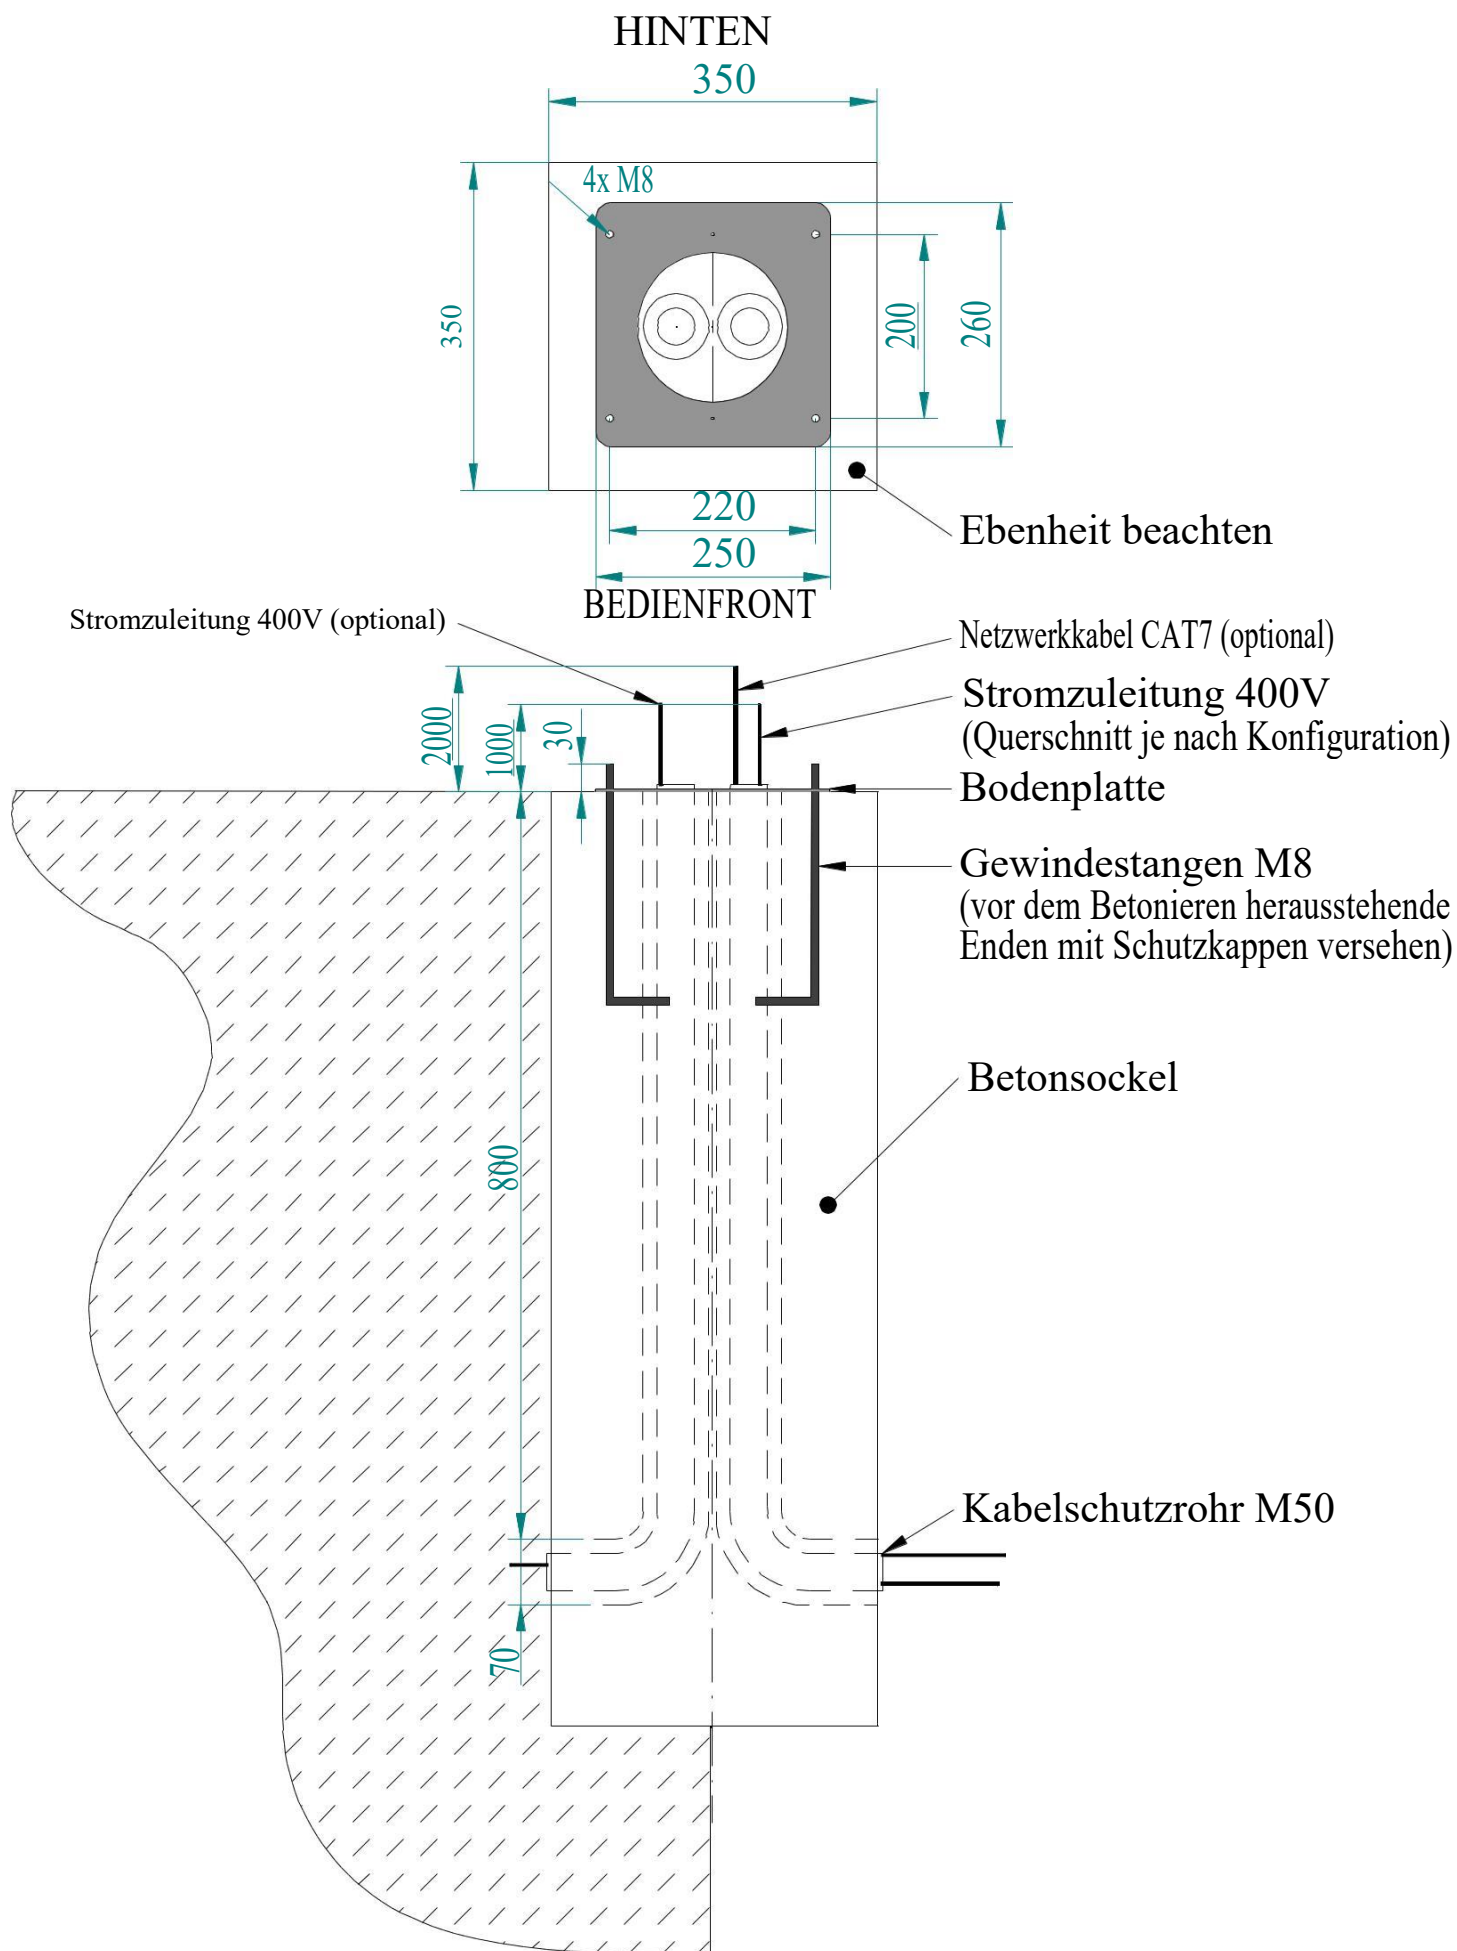

Installationsempfehlung Sockel – BS-B ENERGY SLAVE

