

Absperrpfosten Stahlrohr $\varnothing$ 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, für Vorhangschloss selbsteinrastende Verriegelung, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt, ohne Öse


Barrier posts Steel tube $\varnothing$ 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, for padlock self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet



- 1. Erdaushub für Fundament**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 see Abb.1


Abb. 1

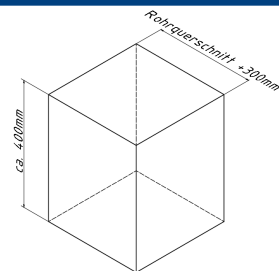

- 2. Beton hineingeben**

pour in concrete

Abb. 2

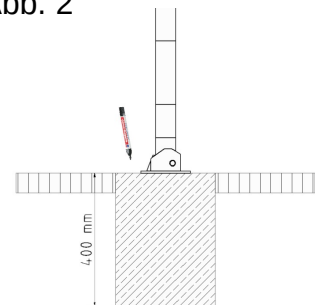


- 3. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing the concrete and let it Cure

Abb. 3

- 4. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen**
 siehe Abb.3

place the post in the Center of the foundation and determine the tilt direction see Abb.3

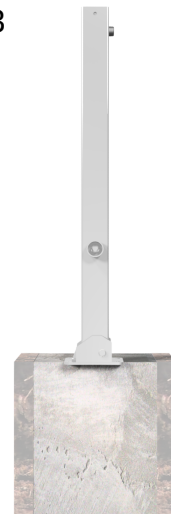

- 5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen**

transfer the boring position on the Underground

- 6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.**

drill holes according to Point 5, check tilt direction and fixate with fastening material.