

Absperrpfosten Stahlrohr  $\varnothing$  60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, für Vorhangschloss selbsteinrastende Verriegelung, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbändern, ohne Öse

Barrier posts Steel tube  $\varnothing$  60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, for padlock self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

19,00



- 1. Erdaushub für Fundament**  
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
see Abb.1

- 2. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 3. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing the concrete and let it Cure

- 4. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen**  
siehe Abb.3

place the post in the Center of the foundation  
and determine the tiltdirection  
see Abb.3

- 5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen**

transfer the boringposition on the Underground

- 6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.**

drill holes according to Point 5,  
check tiltdirection  
and fixate with fastening material.

Abb. 1

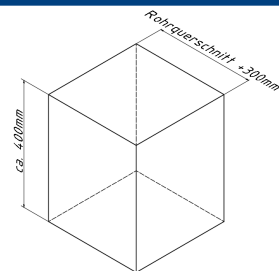


Abb. 2

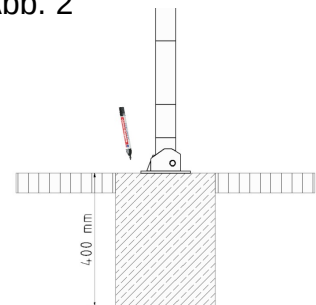


Abb. 3

