

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm  
 stark, herausnehmbar ohne  
 Verschluss mit aufgeschweißter  
 Stahlkappe, inkl. Bodenhülse Art.-Nr.  
 40191.10, Gesamtlänge in mm  
 2000, feuerverzinkt und weiß  
 beschichtet mit drei rot  
 reflektierenden Streifen


Steel tube bollards Ø 193 x 3.6 mm  
 thick, removable without locking  
 mechanism with welded steel cap,  
 including ground socket part-no.  
 40191.10, Total length in mm 2000,  
 hot-dip galvanized and white coated  
 with three red reflecting stripes



1. Erdaushub für Fundament  
 Breite: Durchmesser / Querschnitt  
 des Pfostens + ca. 300mm  
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm  
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
 width: diameter / cross section of  
 the post + ca. 300mm  
 depth: length ground sleeve +  
 100mm  
 see Abb.1

Abb. 1

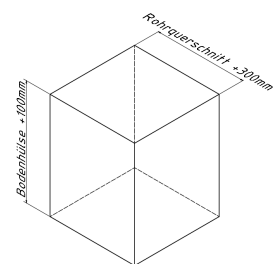

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung  
 geben

put 100mm gravel filling in the  
 foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig  
 in das Fundamentloch stellen.  
 Oberkante Bodenhülse gleich  
 Oberkante Erdoberfläche  
 siehe Abb.2

place the post with the ground  
 sleeve centrally in the foundation  
 hole.  
 Upper edge of ground socket equal  
 to upper edge of Ground  
 see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten ,  
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
 the concrete and let it cure

