


Absperrpfosten Vierkantrohr 70 x 70 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse


Barrier posts square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

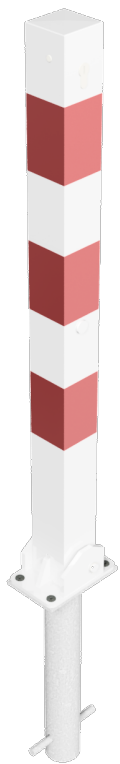

- 1.** Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve + 100mm

Abb. 1

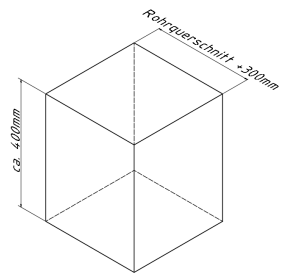

- 2.** In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation hole

- 3.** Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdoberfläche

place the post with the ground sleeve centrally in the foundation hole.
 Upper edge of ground socket equal to upper edge of ground

Abb. 2

- 4.** Umlegerichtung bestimmen

determine the tilt direction

- 5.** Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

- 6.** Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

