


Absperrpfosten Vierkantrohr 70 x 70 mm mit Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, oben innenliegend, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse


Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, top inside, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

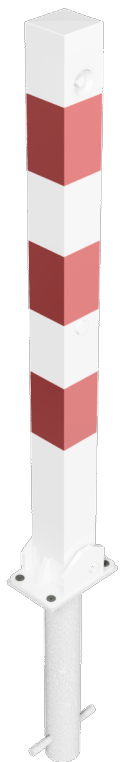

- 1. Erdaushub für Fundament**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve + 100mm

Abb. 1

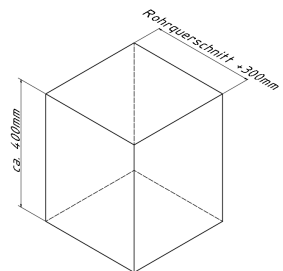

- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the foundation hole

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.**
 Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdoberfläche

place the post with the ground sleeve centrally in the foundation hole.
 Upper edge of ground socket equal to upper edge of ground

Abb. 2

- 4. Umlegerichtung bestimmen**

determine the tilt direction

- 5. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 6. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing the concrete and let it cure

