


Absperrpfosten Vierkantrohr 70 x 70 mm mit Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, für Vorhangschloss selbststeinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse


Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable, for padlock self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

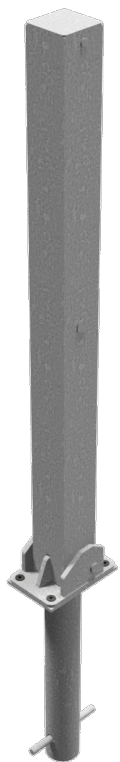

- 1. Erdaushub für Fundament**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve + 100mm

Abb. 1

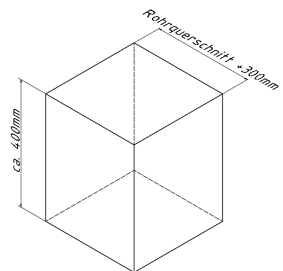

- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the foundation hole

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.**
 Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdoberfläche

place the post with the ground sleeve centrally in the foundation hole.
 Upper edge of ground socket equal to upper edge of ground

Abb. 2

- 4. Umlegerichtung bestimmen**

determine the tilt direction

- 5. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 6. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing the concrete and let it cure

