

Absperrpfosten Vierkantrohr 70 x 70 mm 900 mm Überflur herausnehmbar, mit 8 mm Dreikantverschluss selbsteinrastende Verriegelung, inkl. einem 8 mm Dreikantschlüssel Typ 4039, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbändern, ohne Öse

Barrier posts Square tube 70 x 70 mm 900 mm above ground Removable, with 8 mm triangular lock self-engaging lock, including an 8 mm triangular wrench part-no. 4039, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet



1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve + 100mm

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation hole

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich

place the post with the ground sleeve centrally in the foundation hole.
 Upper edge of ground socket equal to upper edge of ground

4. Umlegerichtung bestimmen

determin the tilt direction

5. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

6. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

Abb. 1

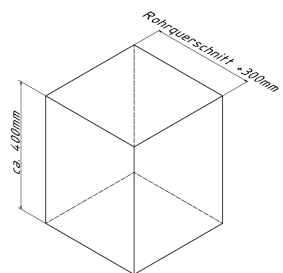


Abb. 2

