

Absperrpfosten Vierkantrohr 70 x 70 mm 900 mm Überflur umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluss selbsteinrastende Verriegelung, inkl. einem 8 mm Dreikantschlüssel Typ 4039, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier posts Square tube 70 x 70 mm 900 mm above ground Foldable, with 8 mm triangular lock self-engaging lock, including an 8 mm triangular wrench part-no. 4039, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet



- 1. Erdaushub für Fundament**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 see Abb.1

- 2. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 3. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing the concrete and let it Cure

- 4. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen**
 siehe Abb.3

place the post in the Center of the foundation
 and determine the tiltdirection
 see Abb.3

- 5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen**

transfer the boringposition on the Underground

- 6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.**

drill holes according to Point 5,
 check tiltdirection
 and fixate with fastening material.

Abb. 1

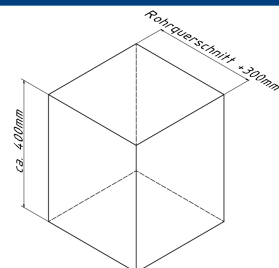


Abb. 2

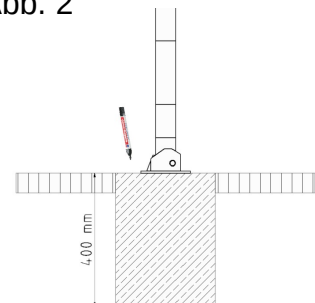


Abb. 3

