


Absperrpfosten Vierkantrohr 70 x 70 mm 500 mm Überflur umlegbar, mit Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit zwei rot reflektierenden Leuchtbändern, ohne Öse

Barrier posts Square tube 70 x 70 mm 500 mm above ground Foldable, with Euro profile cylinder lock with three keys, self-engaging lock to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm or for mounting to ground socket part-no. 470.60, hot-dip galvanized and white coated with two red reflecting stripes, without eyelet

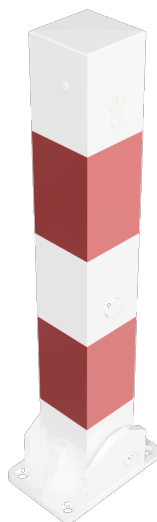

1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 see Abb.1

2. Beton hineingeben

pour in concrete

3. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it Cure

4. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen
 siehe Abb.3

place the post in the Center of the foundation and determine the tilt direction
 see Abb.3

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the Underground

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check tilt direction and fixate with fastening material.

Abb. 1

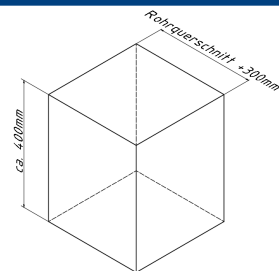


Abb. 2

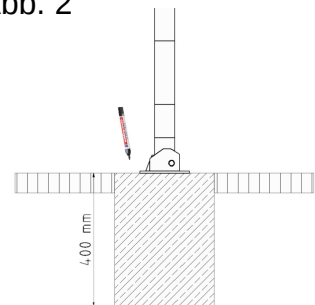


Abb. 3

