


Flexiposten schwarz,
 selbstaufrichtend, Ø 80 mm, PUR,
 mit weißen Streifen, inkl. 3
 Schrauben und Dübel, Höhe 450
 mm Ø 80 mm, PUR, 2 reflektierende
 Streifen, inkl. 3 Schrauben und
 Dübel

Park and guide barrier made of
 recycled material with 3 bolts and
 plugs with reflectors 1170 mm x 150
 mm x 50 mm, Height 450 mm Ø 80
 mm, PUR, 4 reflecting stripes,
 including 3 bolts and plugs

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
 des Fundaments achten
 siehe Abb.1

pay attention on a sufficient
 dimensioning
 of the foundation
 see Abb.1


Abb. 1

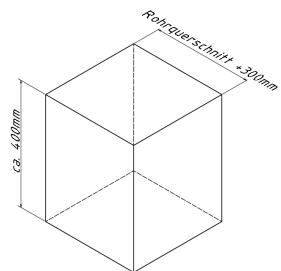

2. Pfosten mittig auf dem
 die gewünschte Position stellen

place the post in the Center
 of the desired Location

Abb. 2

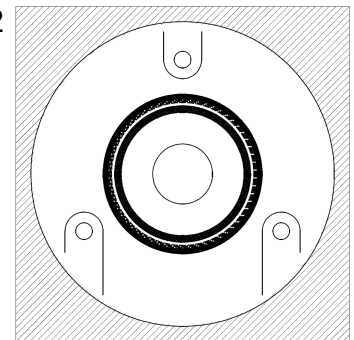

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
 Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
 und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
 and fixate with fastening material.

Abb. 3

