

KICKBACK © Poller Ø 60 mm Poller
 aus Kunststoffrohr 900 mm Überflur,
 mit Bodenhülse zum Einbetonieren,
 weiß mit rot refl. Streifen

KICKBACK © bollards Ø 60 mm
 Bollards of plastic tube 900 mm
 above ground, with ground socket
 type for casting in concrete, white
 with red reflecting stripes



1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm

2. Beton hineingeben

pour in concrete

3. Beton verdichten und glätten,
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it Cure

4. Kickback-Poller mittig auf dem
 Fundament positionieren

place the Kickback-Post in the
 Center of the foundation

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the
 Underground

6. Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

hammer in the dowels into the
 borings

7. Kickback-Poller auf die Dübel setzen und
 anschließend mit den Schrauben fixieren

set the Kickback-Post on the dowels
 and lock the post with the screws

Abb. 1

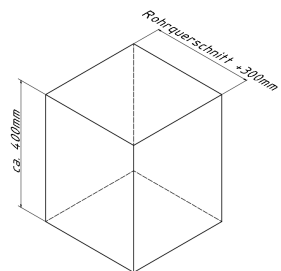


Abb. 2

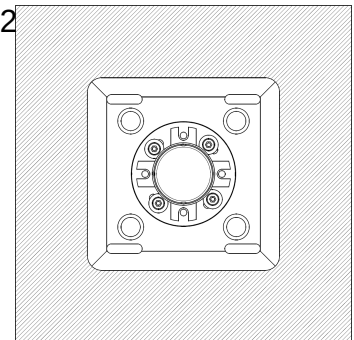


Abb. 3



Einbauempfehlung/ installation guide



Abb. 1

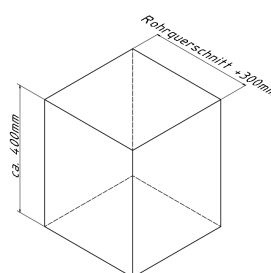


Abb. 2

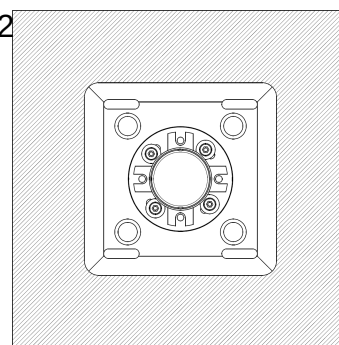


Abb. 3

