


Bodenhülse für Ø 76 mm
 Rohrpfeiler aus Grauguss, mit
 Gewinde und Spannring, 500 mm
 lang

Ground socket for Ø 76 mm tubular
 post of grey-cast iron, with threaded
 and tightening ring, 500 mm long

1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve +
 100mm


Abb. 1

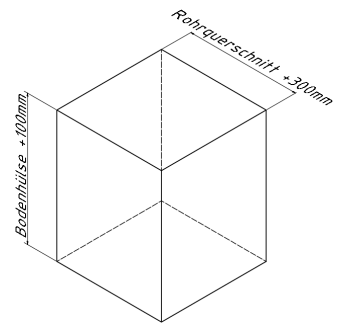

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben

put 100mm gravel filling in the
 foundation hole

Abb. 2

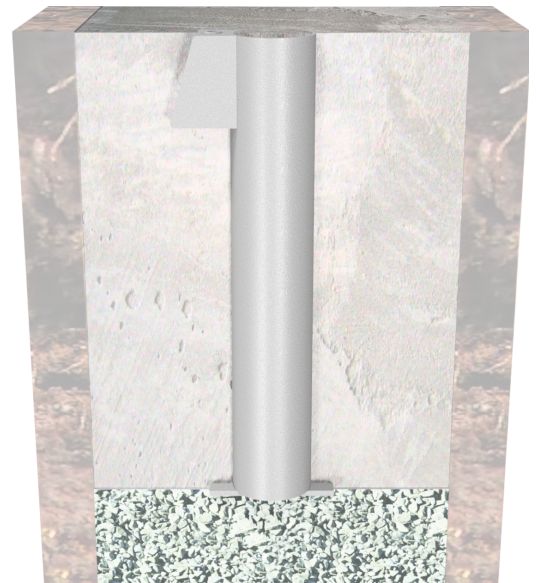

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich
 Oberkante Erdoberreich

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 Upper edge of ground socket equal
 to upper edge of ground

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure