

Durchgangs- und Parkplatzsperren
 Vierkantrohr 70 x 70 mm mit
 seitlichen Rundrohrbügeln
 Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur
 900 mm herausnehmbar, mit
 Profilzylinderschloss drei Schlüssel,
 mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500
 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß
 beschichtet mit rot reflektierenden
 Leuchtstreifen


Passage and car-park barriers
 Square tube 70 x 70 mm with lateral
 round tube hoops Total width
 approx: 800 mm above ground 900
 mm Removable, with Euro profile
 cylinder lock three keys, with ground
 socket part-no. 470.10, approx. 500
 mm below ground, hot-dip
 galvanized and white coated with red
 reflecting stripes

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve +100mm
 see Abb.1

Abb. 1

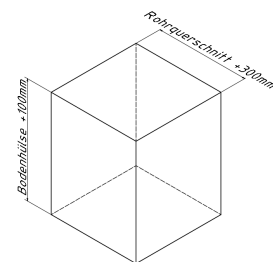

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the
 foundation hole


Abb. 2



**3. Parkplatzsperre mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich
 Oberkante Erdoberfläche
 siehe Abb.2**

place the parkingbarrier with the ground
 sleeve centrally in the foundation hole.
 Upper edge of ground socket equal
 to upper edge of Ground
 see Abb.2

Abb. 3

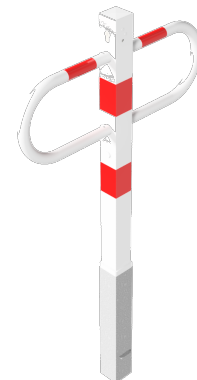

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

**5. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure