
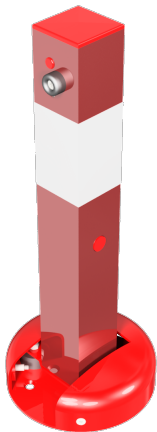


Absperrpfosten -umlegbar- Typ
 40215ZB-umlegbar- allseitig
 elastisch, 70x70mm, Überflur
 500mm mit Profilzylinderschloß, zum
 Aufdübeln rot / weiß, ohne Öse

Collision-proof barrier post, foldable
 with Euro profile lock cylinder, three
 keys, 70x70mm, height above
 ground: 500mm, passing height
 approx. 95mm, to be plugged down
 with base plate Ø 200mm or fixing to
 ground socket, hot dip galvanised
 red/ white, without eyelet

1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 siehe Abb.1

Abb. 1

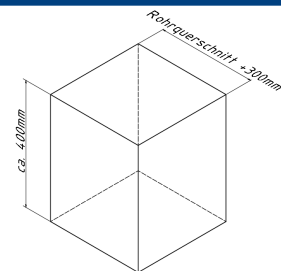


earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 see Abb.1

2. Beton hineingeben

pour in concrete

Abb. 2

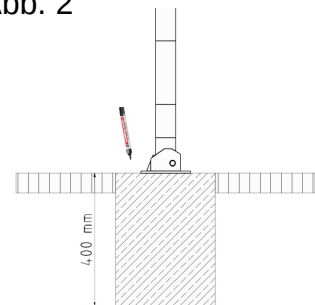


3. Beton verdichten und glätten,
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it Cure

4. Pfosten mittig auf dem
 Fundament positionieren
 und Umlegerichtung bestimmen
 siehe Abb.3

Abb. 3

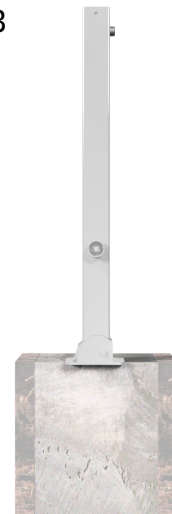

place the post in the Center
 of the foundation
 and determine the tiltdirection
 see Abb.3

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
 Underground

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung
 prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,
 check tiltdirection
 and fixate with fastening material.