


Anfahrssichere Parkplatzsperre
 elastisch bei Schub- oder Stoßkraft,
 Vierkantrohr 70 x 70 mm, Überflur
 500 mm, Überfahrhöhe ca. 95 mm,
 mit seitlichen Rundrohrbügeln,
 Gesamtbreite ca. 800 mm umlegbar,
 mit Profilzylinderschloss drei
 Schlüssel, selbsteinrastende
 Verriegelung für Dübelbefestigung
 mit Bodenplatte Ø 200 mm oder zur
 Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr.

Collision-proof car- park barrier
 foldable with Euro profile cylinder
 lock

1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 siehe Abb.1

Abb. 1

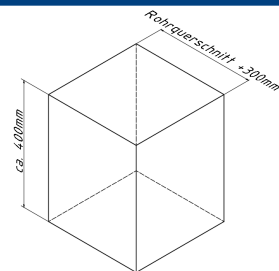


earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 see Abb.1



2. Beton hineingeben

pour in concrete

Abb. 2

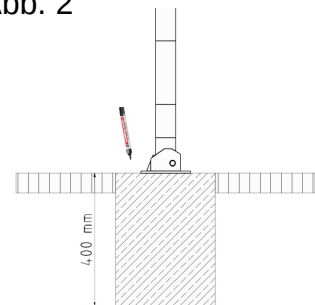


3. Beton verdichten und glätten,
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it Cure

4. Pfosten mittig auf dem
 Fundament positionieren
 und Umlegerichtung bestimmen
 siehe Abb.3

Abb. 3

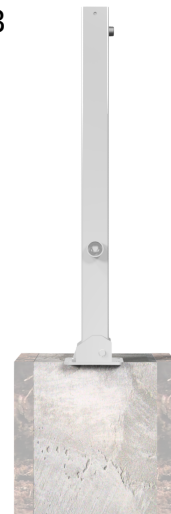

place the post in the Center
 of the foundation
 and determine the tiltdirection
 see Abb.3

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
 Underground

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung
 prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,
 check tiltdirection
 and fixate with fastening material.