


Parkplatzsperre, umlegbar
 Vierkantrohr 70 x 70 mm mit
 seitlichen Rundrohrbügeln
 Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur
 500 mm selbsteinrastende
 Verriegelung umlegbar, mit 8 mm
 Dreikantverschluss mit einem 8 mm
 Dreikantschlüssel, zum
 Einbetonieren mit angeschweißtem
 Bodenanker, ca. 300 mm Unterflur,
 feuerverzinkt und weiß beschichtet

Car-park barrier, foldable Square
 tube 70 x 70 mm with lateral round
 tube hoops total width approx. 800
 mm above ground 500 mm
 self-engaging lock Foldable, with 8
 mm triangular lock white 8 mm
 triangular wrench, for casting in
 concrete with welded-on ground
 anchor, approx. 300 mm below
 ground, hot-dip galvanized and white
 coated with red reflecting stripes

1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm

Abb. 1

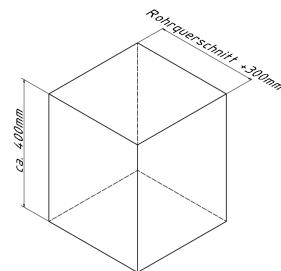

2. Parkplatzsperre mittig auf dem
 Fundament positionieren
 und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier
 in the Center of the foundation
 and determine the tilt direction

Abb. 2



3. Beton hineingeben

pour in concrete

4. Beton verdichten und glätten,
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it Cure

