

Edelstahlpfosten 70 x 70 mm
 Überflur ca. 900 mm Glasperlen
 gestrahlt, umlegbar,
 selbsteinrastende Verriegelung zum
 Einbetonieren, mit feuerverzinkter
 Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm
 Unterflur, mit Dreikantverschluss
 nach DIN 3223, ohne Öse


Stainless steel post Above ground
 approx. 900 mm 70 x 70 mm
 Glass-bead blasted, foldable,
 self-engaging lock for casting in
 concrete, with hot-dip galvanized
 ground socket part-no. 470.60,
 approx. 400 mm below ground, with
 triangular locking mechanism acc.
 with DIN 3223, without eyelet



1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve +
 100mm

Abb. 1

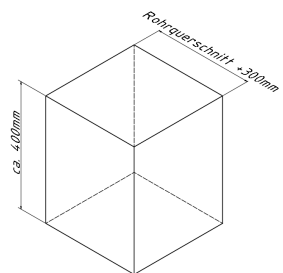

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben

put 100mm gravel filling in the
 foundation hole

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich
 Oberkante Erdoberfläche

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 Upper edge of ground socket equal
 to upper edge of ground

Abb. 2

4. Umlegerichtung bestimmen

determine the tilt direction

5. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

6. Beton verdichten und glätten,
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

