


Recyclingpfosten mit Halbkugel Ø 150mm, Gesamtlänge: 1500 mm, Poller mit 2 Fräslängen 15 mm breit und 2 Reflektorbändern oben rot, unten weiß

Recycling-material post Ø 150mm Total length: 1500 mm, Bollards with 2 milled grooves 15 mm wide and 2 reflecting bands, red on top, white at bottom

- 1. Erdaushub für Fundament**
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm depth: ca. 400mm see Abb. 1

Abb. 1

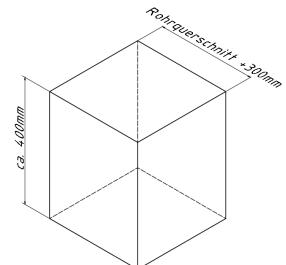

- 2. Mitgelieferten Ankerbolzen**
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into the borings of the post

Abb. 2



- 3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen**
siehe Abb.2

place the post in the center of the foundation hole
see Abb.2

- 4. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 5. Mit der Wasserwaage ausrichten**

adjust with spirit level

- 6. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen**

