

Die Absperr-Stilpfosten-Serie Ø 60 mm ist eine leichte, aber dennoch schmuckvolle Variante unserer Stilpoller. Absperr-Stilpfosten aus Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet., umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm

The ornamental bollard series Ø 60 mm A light-weight but very stylish version of our ornamental bollards. Barrier ornamental bollard of round steel tube Ø 60 mm, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016)., foldable, self-engaging lock for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60,



1. Erdaushub für Fundament  
 Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

earth excavation for foundation  
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
 depth: length ground sleeve + 100mm

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation hole

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.  
 Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdoberfläche

place the post with the ground sleeve centrally in the foundation hole.  
 Upper edge of ground socket equal to upper edge of ground

4. Umlegerichtung bestimmen

determine the tilt direction

5. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

6. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

Abb. 1

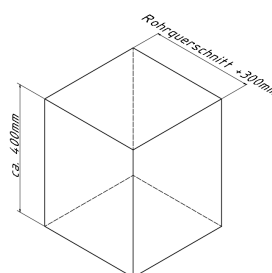


Abb. 2

