

Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 82 mm
 ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt
 und beschichtet, Farbe: RAL 9005
 matt (mattschwarz), ortsfest, zum
 Einbetonieren mit Erdanker,
 Gesamtlänge ca. 1300 mm, ohne
 Verschluss, ohne Öse


Ornamental bollard of round steel
 tube Ø 82 mm approx. 900 mm
 above ground, hot-dip galvanized
 and coated, color: RAL 9005 matt
 (jet black), stationary, for casting in
 concrete with ground anchor, total
 length approx. 1300 mm, without
 lock, without eyelet



1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 see Abb. 1

Abb. 1

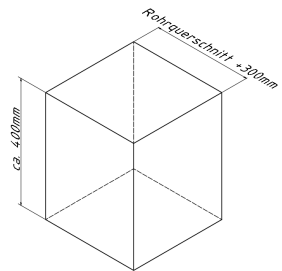

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
 in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
 the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
 siehe Abb.2

place the post in the center
 of the foundation hole
 see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen

