


Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 82 mm
 ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt
 und beschichtet, Farbe: DB703,
 ortsfest, für Dübelbefestigung mit
 Bodenplatte 100 x 150 mm, ohne
 Verschluss, ohne Öse

Ornamental bollard of round steel
 tube Ø 82 mm approx. 900 mm
 above ground, hot-dip galvanized
 and coated, color: DB703, stationary,
 to be fixed by plugs with base plate
 100 x 150 mm, without lock, without
 eyelet

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
 und Positionierung des Fundaments achten
 siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning
 and the positions of the foundations
 see Abb.1 + 2


Abb. 1

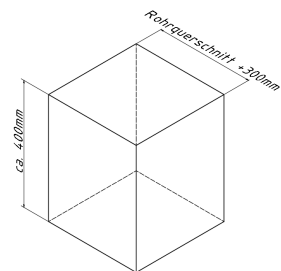

2. Bügel mittig auf die
 Fundamente positionieren
 siehe Abb.3

place the hoop in the Center
 of the foundations
 see Abb.3

Abb. 2

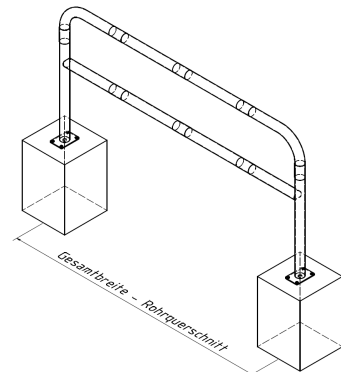

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
 Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
 und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
 and fixate with fastening material.

Abb. 3

