

Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 82 mm
 ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt
 und beschichtet, Farbe: DB703,
 herausnehmbar, selbsteinrastende
 Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit
 feuerverzinkter Bodenhülse Typ
 470.10, ca. 500 mm Unterflur, mit
 Dreikantverschluss nach DIN 3223,
 ohne Öse


Ornamental bollard of round steel
 tube Ø 82 mm approx. 900 mm
 above ground, hot-dip galvanized
 and coated, color: DB703,
 removable, self-engaging lock
 including ground rosette, with hot-dip
 galvanized ground socket part-no.
 470.10, approx. 500 mm below
 ground, with triangular locking
 mechanism acc. with DIN 3223,
 without eyelet



- 1. Erdaushub für Fundament**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve +
 100mm
 see Abb.1

Abb. 1

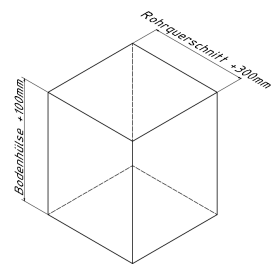

- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben**

put 100mm gravel filling in the
 foundation hole

Abb. 2

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich
 Oberkante Erdreich
 siehe Abb.2**

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 Upper edge of ground socket equal
 to upper edge of Ground
 see Abb.2

- 4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 5. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

