


Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 82 mm
 ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt
 und beschichtet, Farbe: RAL 9005
 matt (mattschwarz), herausnehmbar,
 selbsteinrastende Verriegelung inkl.
 Bodenrosette, mit feuerverzinkter
 Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm
 Unterflur, mit Profilzylinderschloss
 und drei Schlüsseln, ohne Öse

Ornamental bollard of round steel
 tube Ø 82 mm approx. 900 mm
 above ground, hot-dip galvanized
 and coated, color: RAL 9005 matt
 (jet black), removable, self-engaging
 lock including ground rosette, with
 hot-dip galvanized ground socket
 part-no. 470.10, approx. 500 mm
 below ground, with Euro profile
 cylinder lock and three keys, without
 eyelet

- 1.** Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve +
 100mm
 see Abb.1

Abb. 1

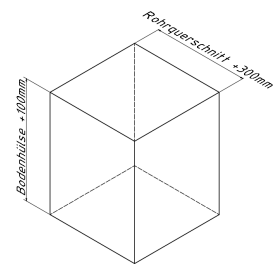

- 2.** In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben

put 100mm gravel filling in the
 foundation hole

Abb. 2

- 3.** Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich
 Oberkante Erdoberfläche
 siehe Abb.2

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 Upper edge of ground socket equal
 to upper edge of Ground
 see Abb.2

- 4.** Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

- 5.** Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

