

Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 82 mm
 ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt
 und beschichtet, Farbe: RAL 9005
 matt (mattschwarz), umlegbar,
 selbsteinrastende Verriegelung für
 Dübelbefestigung, mit Bodenplatte
 100 x 150 mm, mit
 Dreikantverschluss nach DIN 3223,
 ohne Öse


Ornamental bollard of round steel
 tube Ø 82 mm approx. 900 mm
 above ground, hot-dip galvanized
 and coated, color: RAL 9005 matt
 (jet black), foldable, self-engaging
 lock to be fixed by plugs, with base
 plate 100 x 150 mm, with triangular
 locking mechanism acc. with DIN
 3223, without eyelet



- 1. Erdaushub für Fundament**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 see Abb.1


Abb. 1

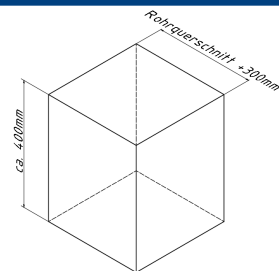

- 2. Beton hineingeben**

pour in concrete

Abb. 2

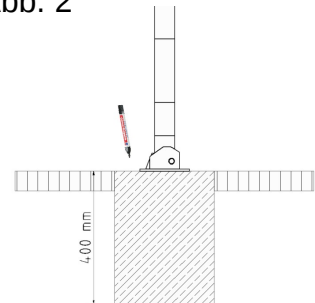


- 3. Beton verdichten und glätten,**
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it Cure

Abb. 3

- 4. Pfosten mittig auf dem**
 Fundament positionieren
 und Umlegerichtung bestimmen
 siehe Abb.3

place the post in the Center
 of the foundation
 and determine the tiltdirection
 see Abb.3

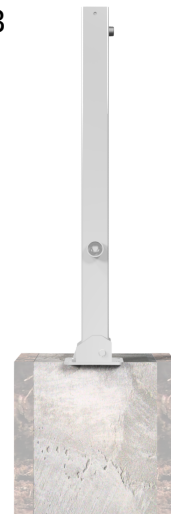

- 5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen**

transfer the boringposition on the
 Underground

- 6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung**
 prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,
 check tiltdirection
 and fixate with fastening material.