


Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 82 mm  
 ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt  
 und beschichtet, Farbe: RAL 9005  
 matt (mattschwarz), umlegbar,  
 selbsteinrastende Verriegelung für  
 Dübelbefestigung, mit Bodenplatte  
 100 x 150 mm, mit  
 Profilzylinderschloss und drei  
 Schlüsseln, ohne Öse

Ornamental bollard of round steel  
 tube Ø 82 mm approx. 900 mm  
 above ground, hot-dip galvanized  
 and coated, color: RAL 9005 matt  
 (jet black), foldable, self-engaging  
 lock to be fixed by plugs, with base  
 plate 100 x 150 mm, with Euro  
 profile cylinder lock and three keys,  
 without eyelet

1. Erdaushub für Fundament  
 Breite: Durchmesser / Querschnitt  
 des Pfostens + ca. 300mm  
 Tiefe: ca. 400mm  
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
 width: diameter / cross section of  
 the post + ca. 300mm  
 depth: ca. 400mm  
 see Abb.1


Abb. 1

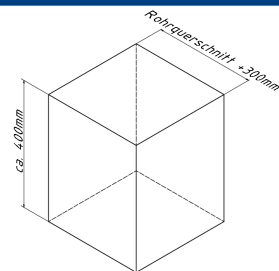

2. Beton hineingeben

pour in concrete

Abb. 2

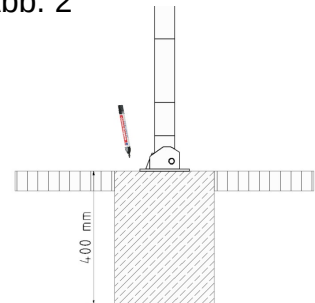


3. Beton verdichten und glätten,  
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
 the concrete and let it Cure

4. Pfosten mittig auf dem  
 Fundament positionieren  
 und Umlegerichtung bestimmen  
 siehe Abb.3

place the post in the Center  
 of the foundation  
 and determine the tilt direction  
 see Abb.3

Abb. 3

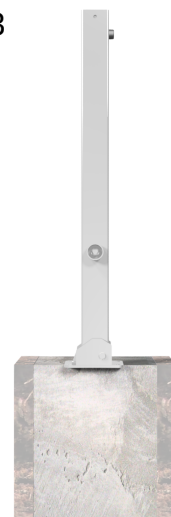

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the  
 Underground

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung  
 prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,  
 check tilt direction  
 and fixate with fastening material.