


Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 82 mm
 ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt
 und beschichtet, Farbe: RAL 9005
 matt (mattschwarz), umlegbar,
 selbsteinrastende Verriegelung für
 Dübelbefestigung, mit Bodenplatte
 100 x 150 mm, mit
 Profilzylinderschloss und drei
 Schlüsseln, ohne Öse

Ornamental bollard of round steel
 tube Ø 82 mm approx. 900 mm
 above ground, hot-dip galvanized
 and coated, color: RAL 9005 matt
 (jet black), foldable, self-engaging
 lock to be fixed by plugs, with base
 plate 100 x 150 mm, with Euro
 profile cylinder lock and three keys,
 without eyelet

1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 see Abb.1


Abb. 1

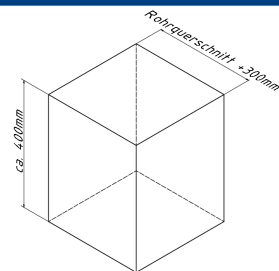

2. Beton hineingeben

pour in concrete

Abb. 2

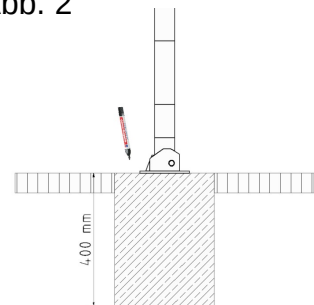


3. Beton verdichten und glätten,
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it Cure

Abb. 3

4. Pfosten mittig auf dem
 Fundament positionieren
 und Umlegerichtung bestimmen
 siehe Abb.3

place the post in the Center
 of the foundation
 and determine the tilt direction
 see Abb.3

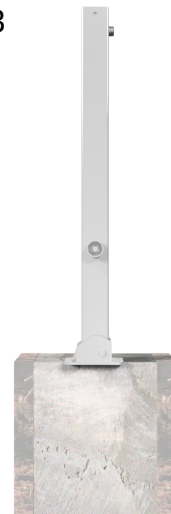

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the
 Underground

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung
 prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,
 check tilt direction
 and fixate with fastening material.