

Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 82 mm
 ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt
 und beschichtet, Farbe: RAL 9005
 matt (mattschwarz), umlegbar,
 selbsteinrastende Verriegelung zum
 Einbetonieren, mit feuerverzinkter
 Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm
 Unterflur, mit Dreikantverschluss
 nach DIN 3223, ohne Öse


Ornamental bollard of round steel
 tube Ø 82 mm approx. 900 mm
 above ground, hot-dip galvanized
 and coated, color: RAL 9005 matt
 (jet black), foldable, self-engaging
 lock for casting in concrete, with
 hot-dip galvanized ground socket
 part-no. 470.60, approx. 400 mm
 below ground, with triangular locking
 mechanism acc. with DIN 3223,
 without eyelet



- 1. Erdaushub für Fundament**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve +
 100mm

Abb. 1

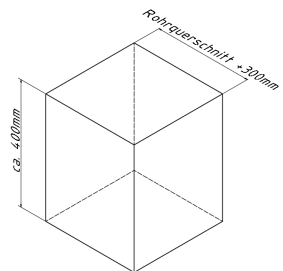

- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben**

put 100mm gravel filling in the
 foundation hole

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich
 Oberkante Erdoberfläche**

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 Upper edge of ground socket equal
 to upper edge of ground

Abb. 2

- 4. Umlegerichtung bestimmen**

determin the tilt direction

- 5. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 6. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

