


Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 82 mm
 ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt
 und beschichtet, Farbe: DB703,
 umlegbar, selbsteinrastende
 Verriegelung zum Einbetonieren, mit
 feuerverzinkter Bodenhülse Typ
 470.60, ca. 400 mm Unterflur, mit
 Profilzylinderschloss und drei
 Schlüsseln, ohne Öse

Ornamental bollard of round steel
 tube Ø 82 mm approx. 900 mm
 above ground, hot-dip galvanized
 and coated, color: DB703, foldable,
 self-engaging lock for casting in
 concrete, with hot-dip galvanized
 ground socket part-no. 470.60,
 approx. 400 mm below ground, with
 Euro profile cylinder lock and three
 keys, without eyelet

- 1.** Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve +
 100mm

Abb. 1

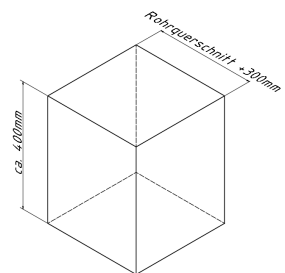

- 2.** In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben

put 100mm gravel filling in the
 foundation hole

- 3.** Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich
 Oberkante Erdoberfläche

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 Upper edge of ground socket equal
 to upper edge of ground

Abb. 2

- 4.** Umlegerichtung bestimmen

determine the tilt direction

- 5.** Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

- 6.** Beton verdichten und glätten,
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

