

Stilpoller mit Kugelkopf aus Stahlrohr  
 Ø 102 mm ca. 950 mm Überflur,  
 feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL  
 7016) beschichtet, ortsfest, zum  
 Einbetonieren mit Erdanker,  
 Gesamtlänge ca. 1300 mm, ohne  
 Öse


Ornamental bollard With globe head  
 of steel tube Ø 102 mm approx. 950  
 mm above ground, hot-dip  
 galvanized and coated anthracite  
 grey (RAL 7016), stationary, for  
 casting in concrete with ground  
 anchor, total length approx. 1300  
 mm, without eyelet



1. Erdaushub für Fundament  
 Breite: Durchmesser / Querschnitt  
 des Pfostens + ca. 300mm  
 Tiefe: ca. 400mm  
 siehe Abb. 1

earth excavation for foundation  
 width: diameter / cross section of  
 the post + ca. 300mm  
 depth: ca. 400mm  
 see Abb. 1

Abb. 1

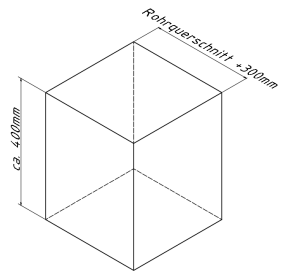

2. Mitgelieferten Ankerbolzen  
 in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into  
 the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen  
 siehe Abb.2

place the post in the center  
 of the foundation hole  
 see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,  
 anschließend aushärten lassen

