

Stilpoller mit Zierkappe aus Stahlrohr
 Ø 102 mm ca. 950 mm Überflur,
 feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL
 7016) beschichtet, herausnehmbar,
 mit Dreikantverschluss nach DIN
 3223, selbsteinrastende
 Verriegelung mit feuerverzinkter
 Bodenhülse Typ 470.10, ohne Öse


Ornamental bollard With
 hemispherical head of steel tube Ø
 102 mm approx. 950 mm above
 ground, hot-dip galvanized and
 coated anthracite grey (RAL 7016),
 removable, with triangular locking
 mechanism acc. with DIN 3223,
 self-engaging lock with hot-dip
 galvanized ground socket part-no.
 470.10, without eyelet



1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve +
 100mm
 see Abb.1

Abb. 1

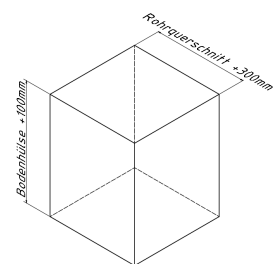

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben

put 100mm gravel filling in the
 foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich
 Oberkante Erdreich
 siehe Abb.2

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 Upper edge of ground socket equal
 to upper edge of Ground
 see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

