


Stilpoller aus Stahlrohr \varnothing 150 mm mit Flachkopf ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (Eisenglimmer), pulverbeschichtet, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm

Ornamental bollard of steel tube \varnothing 150 mm with flat head, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and anthracite grey (metallic grey), powder-coated, stationary, for casting in concrete with ground anchor, total length approx. 1400 mm

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm

2. Mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrung des Pfostens stecken

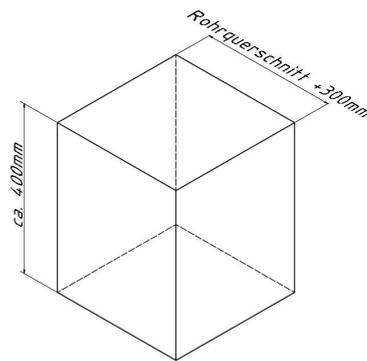

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

