

Stilpoller aus Stahlrohr Ø 193 mm
 mit Alukopf und Zierring ca. 950 mm
 Überflur, feuerverzinkt und
 anthrazitgrau (Eisenglimmer),
 pulverbeschichtet, ortsfest, zum
 Einbetonieren mit Erdanker,
 Gesamtlänge ca. 1400 mm


Ornamental bollard of steel tube Ø
 193 mm with aluminium head and
 decorative ring approx. 950 mm
 above ground, hot-dip galvanized
 and anthracite grey (metallic grey),
 powder-coated, stationary, for
 casting in concrete with ground
 anchor, total length approx. 1400
 mm



1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 see Abb. 1

Abb. 1

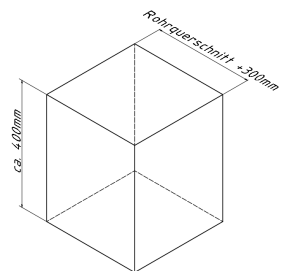

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
 in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
 the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
 siehe Abb.2

place the post in the center
 of the foundation hole
 see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen

