

Poller aus starkwandigem Aluminium
 Ø 120 mm Wandstärke 8 mm, mit
 Ziernut, anthrazitgrau RAL 7016
 beschichtet, Bodenteil aus
 feuerverzinktem Stahlrohr, ortsfest,
 zum Einbetonieren mit Erdanker,
 Höhe Überflur 750 mm Gesamtlänge
 ca. 1050 mm


Bollard of thick-walled aluminium Ø
 120 mm 8 mm wall thickness, with
 decorative groove, anthracite grey
 RAL 7016 coated, bottom part of
 hot-dip galvanized steel tube,
 stationary, for casting in concrete
 with ground anchor, height above
 ground 750 mm total length approx.
 1050 mm



1. Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 see Abb. 1

Abb. 1

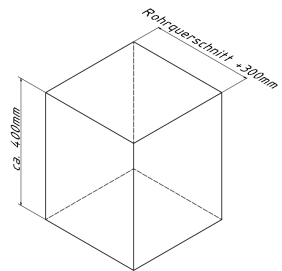

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
 in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
 the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
 siehe Abb.2

place the post in the center
 of the foundation hole
 see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen

