


Poller aus starkwandigem Aluminium  
 Ø 120 mm Wandstärke 8 mm, mit  
 Ziernut, anthrazitgrau RAL 7016  
 beschichtet, Bodenteil aus  
 feuerverzinktem Stahlrohr, ortsfest,  
 zum Einbetonieren mit Erdanker,  
 Höhe Überflur 900 mm Gesamtlänge  
 ca. 1200 mm


Bollard of thick-walled aluminium Ø  
 120 mm 8 mm wall thickness, with  
 decorative groove, anthracite grey  
 RAL 7016 coated, bottom part of  
 hot-dip galvanized steel tube,  
 stationary, for casting in concrete  
 with ground anchor, height above  
 ground 900 mm total length approx.  
 1200 mm



1. Erdaushub für Fundament  
 Breite: Durchmesser / Querschnitt  
 des Pfostens + ca. 300mm  
 Tiefe: ca. 400mm  
 siehe Abb. 1

earth excavation for foundation  
 width: diameter / cross section of  
 the post + ca. 300mm  
 depth: ca. 400mm  
 see Abb. 1

Abb. 1

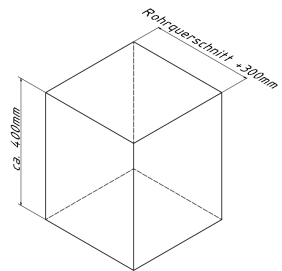

2. Mitgelieferten Ankerbolzen  
 in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into  
 the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen  
 siehe Abb.2

place the post in the center  
 of the foundation hole  
 see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,  
 anschließend aushärten lassen

