


Stilpoller aus Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm mit Flachkopf, ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und DB 703 beschichtet, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur


Ornamental bollard of square steel tube 70 x 70 mm with flat head, approx. 900 mm above ground, hot-dip galvanized and DB 703 coated, removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10 approx. 500 mm below ground



- 1. Erdaushub für Fundament**
 Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve + 100mm
 see Abb.1

Abb. 1

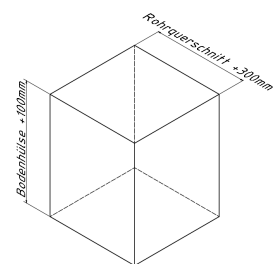

- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the foundation hole

Abb. 2

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.**
 Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich
 siehe Abb.2

place the post with the ground sleeve centrally in the foundation hole.
 Upper edge of ground socket equal to upper edge of Ground
 see Abb.2

- 4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing the concrete and let it cure

