

Edelstahlbügel Ø 48 mm Oberfläche
 geschliffen, mit und ohne Querholm,
 zum Einbetonieren, ohne Querholm,
 Gesamtbreite 1200 mm

Stainless steel hoop Ø 48 mm
 Ground surface, with or without
 cross bar, for casting in concrete,
 without cross bar, total width 1200
 mm

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 foundation distance: max. width -
 tubediameter
 see Abb.1

**2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen
 in Bohrungen des Bügels stecken**

if necessary put anchor bolt into
 the borings of the railing

**3. Bügel mittig in die
 Fundamentlöcher stellen
 siehe Abb.2**

place the post in the center on
 desired height in the foundation holes
 see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete amd adjust

**5. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

Abb. 1

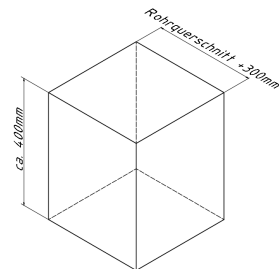


Abb. 2

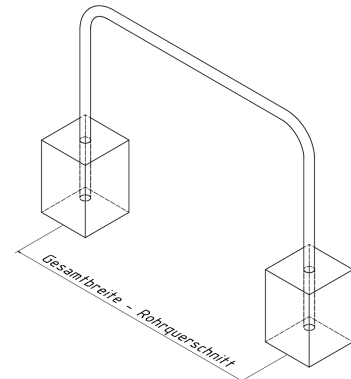


Abb. 3

