

Edelstahlrohrbügel Ø 48 mm auf  
 Gehrung geschweißt, zum  
 Einbetonieren Gesamthöhe 1200  
 mm, Gesamtbreite 700 mm

Stainless steel tube hoop Ø 48 mm  
 Miter-welded, for casting in concrete,  
 total width 700 mm

### 1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt  
 des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt  
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
 width: diameter / cross section of  
 the post + ca. 300mm  
 depth: ca. 400mm  
 foundation distance: max. width -  
 tubediameter  
 see Abb.1

Abb. 1


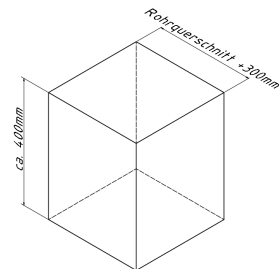


Abb. 2

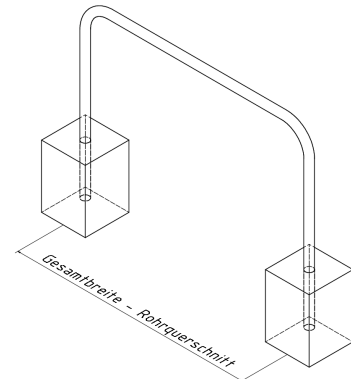

### 2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into  
 the borings of the railing

### 3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on  
 desired height in the foundation holes  
 see Abb.2

Abb. 3



### 4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

### 5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
 the concrete and let it cure

