

Bügel aus Stahlrohr Ø 48 mm ohne Querholm, zum Einbetonieren, Gesamtbreite 700 mm, Gesamthöhe 1200 mm, feuerverzinkt

Steel tube Ø 48 x 2,5 mm without cross bar, for casting in concrete, total width 700 mm, total height 1200 mm, hot-dip galvanized

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 foundation distance: max. width - tubediameter
 see Abb.1

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen
 siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes
 see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

Abb. 1

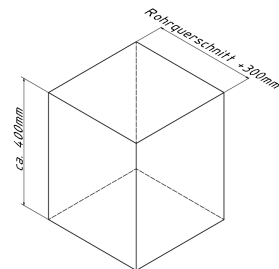


Abb. 2

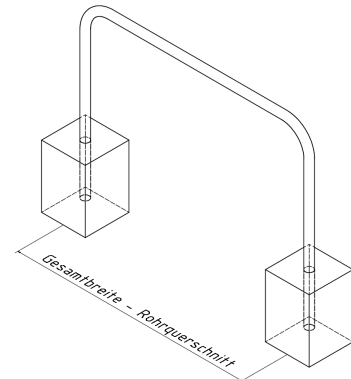


Abb. 3

