

Bügel aus Stahlrohr $\varnothing$ 48 mm ohne Querholm, zum Aufdübeln, Gesamtbreite 1000 mm, Gesamthöhe 1000 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Steel tube $\varnothing$ 48 x 2,5 mm without cross bar, for plugging down, total width 1000 mm, total height 1000 mm, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations see Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1

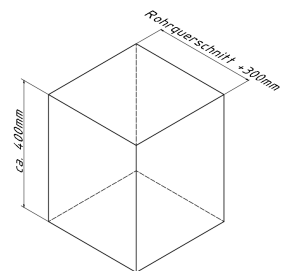


Abb. 2

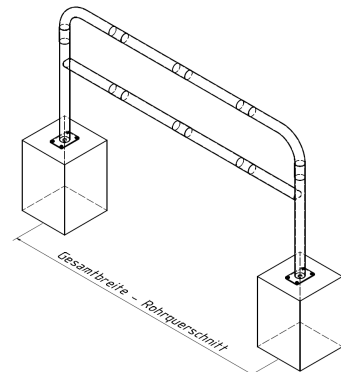


Abb. 3

