

Bügel aus Stahlrohr Ø 48 mm ohne
 Querholm, zum Aufdübeln,
 Gesamtbreite 1500 mm,
 Gesamthöhe 1000 mm, feuerverzinkt

Steel tube Ø 48 x 2,5 mm without
 cross bar, for plugging down, total
 width 1500 mm, total height 1000
 mm, hot-dip galvanized

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
 und Positionierung des Fundaments achten
 siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning
 and the positions of the foundations
 see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die
 Fundamente positionieren
 siehe Abb.3

place the hoop in the Center
 of the foundations
 see Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
 Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
 und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
 and fixate with fastening material.

Abb. 1

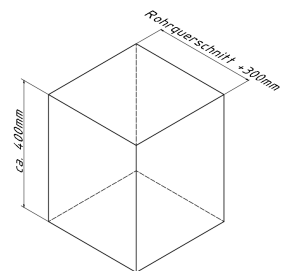


Abb. 2

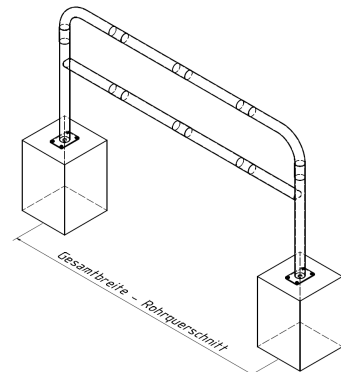


Abb. 3

