

Abweisebügel, Stahlrohr  $\varnothing$  76 x 2,6 mm ohne Querholm, zum Einbetonieren Gesamthöhe 1500 mm, Gesamtbreite: 2000 mm, Gesamthöhe: 1000 mm, feuerverzinkt

Guard hoops, steel tube  $\varnothing$  76 x 2.6 mm without cross bar, for casting in concrete, total width: 2000 mm, total height: 1000 mm, hot-dip galvanized

**1. Erdaushub für Fundament**

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm


Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
 depth: ca. 400mm  
 foundation distance: max. width - tubediameter  
 see Abb.1

Abb. 1



Abb. 2

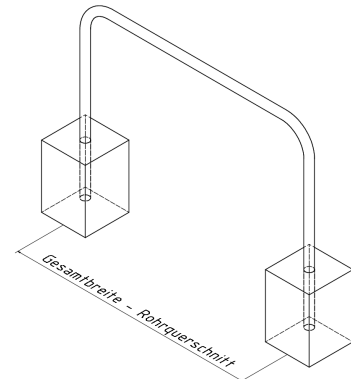

**2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken**

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

**3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2**

place the post in the center on desired height in the foundation holes  
 see Abb.2

Abb. 3



**4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

**5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing the concrete and let it cure