


Wegesperren feststehend zusammenschraubbar, inkl. Schrauben mit Oberholm, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 3000 mm

Stationary access barriers For bolting on site, cluding bolts, consists of: 2 stationary posts Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm with ground anchor, below ground 400 mm 1 Cross bar Square tube 60 x 40 mm with top bars, hot-dip galvanized, total width: 3000 mm

1. Wegesperre zusammenbauen indem man Querholm in die Halterung der Standpfosten führt und mit Schrauben fixiert

assemble the barrier put the transverse beam in the Holding of the Standing post and fixate it with screws


Abb. 1

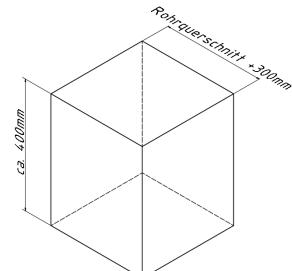

2. Erdaushub für Fundament
 Breite: ca. 300mm + Rohrquerschnitt
 Tiefe: ca. 400mm

earth excavation for foundation of width: 300mm + tubediameter depth: ca. 400mm

Abb. 2

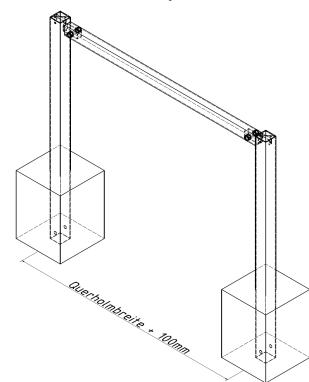

3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten schieben und mit Schrauben fixieren

put the Crossing tube on the Admission and fixate with screws see

Abb. 3



3. Zusammengebaute Wegesperre in die Fundamentlöcher stellen

place the assembled barrier in the center of the foundation excavations

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten, und mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and adjust with spirit level let it Cure