


Wegesperren feststehend  
 zusammenschraubbar, inkl.  
 Schrauben mit Ober- und Knieholm,  
 feuerverzinkt, Gesamtbreite: 3000  
 mm

Stationary access barriers For  
 bolting on site, cluding bolts, consists  
 of: 2 stationary posts Square tube 70  
 x 70 mm, above ground 900 mm with  
 ground anchor, below ground 400  
 mm 1 Cross bar Square tube 60 x 40  
 mm with top and quarter-bent bar,  
 hot-dip galvanized, total width: 3000  
 mm

1. Wegesperre zusammenbauen indem man  
 Querholm in die Halterung der Standpfosten  
 führt und mit Schrauben fixiert

assemble the barrier put the transverse  
 beam in the Holding of the Standing post  
 and fixate it with screws


Abb. 1

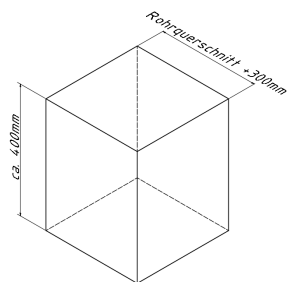

2. Erdaushub für Fundament  
 Breite: ca. 300mm + Rohrquerschnitt  
 Tiefe: ca. 400mm

earth excavation for foundation of  
 width: 300mm + tubediameter  
 depth: ca. 400mm

Abb. 2

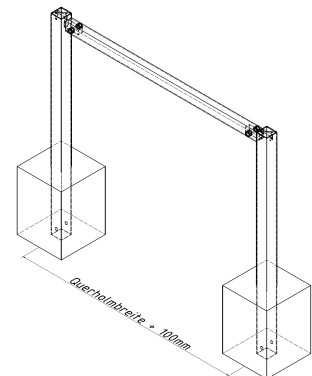

3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten  
 schieben und mit Schrauben fixieren

put the Crossing tube on the Admission  
 and fixate with screws see

Abb. 3



3. Zusammengebaute Wegesperre in die  
 Fundamentlöcher stellen

place the assembled barrier in  
 the center of the foundation excavations

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten,  
 und mit Wasserwaage ausrichten  
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
 the concrete and adjust with spirit  
 level let it Cure