


Wegesperren feststehend
 zusammenschraubbar, inkl.
 Schrauben mit Ober- und Knieholm,
 feuerverzinkt und weiß beschichtet
 mit rot reflektierenden
 Leuchtbreite, Gesamtbreite: 2000
 mm

Stationary access barriers For
 bolting on site, cluding bolts, consists
 of: 2 stationary posts Square tube 70
 x 70 mm, above ground 900 mm with
 ground anchor, below ground 400
 mm 1 Cross bar Square tube 60 x 40
 mm with top and quarter-bent bar,
 hot-dip galvanized and white coated
 with red reflecting stripes, total width:
 2000 mm

1. Wegesperre zusammenbauen indem man
 Querholm in die Halterung der Standpfosten
 führt und mit Schrauben fixiert

assemble the barrier put the transverse
 beam in the Holding of the Standing post
 and fixate it with screws


Abb. 1

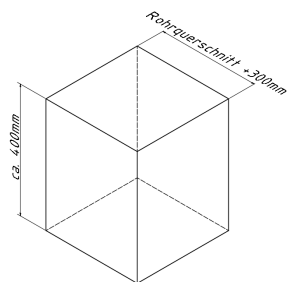

2. Erdaushub für Fundament
 Breite: ca. 300mm + Rohrquerschnitt
 Tiefe: ca. 400mm

earth excavation for foundation of
 width: 300mm + tubediameter
 depth: ca. 400mm


Abb. 2

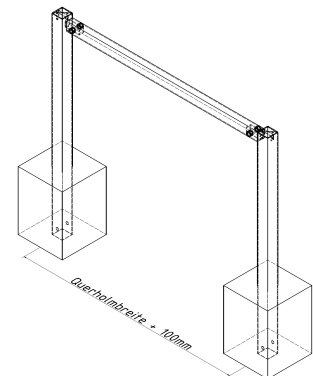

3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten
 schieben und mit Schrauben fixieren

put the Crossing tube on the Admission
 and fixate with screws see

Abb. 3

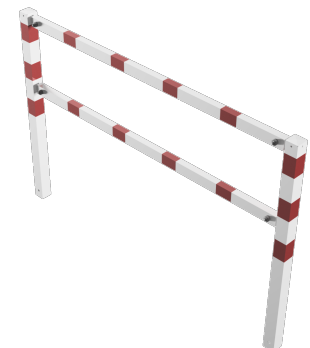

3. Zusammengebaute Wegesperre in die
 Fundamentlöcher stellen

place the assembled barrier in
 the center of the foundation excavations

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten,
 und mit Wasserwaage ausrichten
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and adjust with spirit
 level let it Cure