

Wegesperren feststehend als  
 Rahmen geschweißt, Vierkantrrohr  
 70 x 70 mm, Überflur 900 mm,  
 Gesamthöhe 1300 mm, Querholm  
 60 x 40 mm ohne Knieholm,  
 feuerverzinkt und weiß beschichtet  
 mit rot reflektierenden  
 Leuchtbändern, Gesamtbreite: 2500  
 mm

Fixed access barriers As welded  
 frame, square tube 70 x 70 mm,  
 above ground 900 mm, total height:  
 1300 mm, cross bar 60 x 40 mm  
 without quarter-bent bar, hot-dip  
 galvanized and white coated with red  
 reflecting stripes, total width: 2500  
 mm

#### 1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt  
 des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm


Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt  
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
 width: diameter / cross section of  
 the post + ca. 300mm  
 depth: ca. 400mm  
 foundation distance: max. width -  
 tubediameter  
 see Abb.1

Abb. 1



Abb. 2

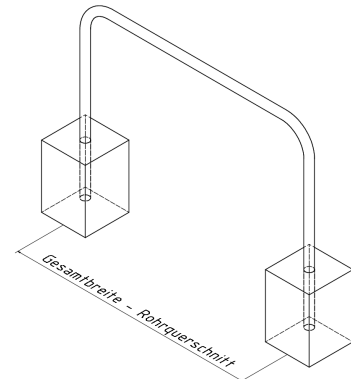

#### 2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into  
 the borings of the railing

#### 3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on  
 desired height in the foundation holes  
 see Abb.2

Abb. 3



#### 4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

#### 5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
 the concrete and let it cure

