

Wegesperren feststehend als Rahmen geschweißt, Vierkantrrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, Gesamthöhe 1300 mm, Querholm 60 x 40 mm mit Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbalken, Gesamtbreite: 2000 mm

Fixed access barriers As welded frame, square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm, total height: 1300 mm, cross bar 60 x 40 mm with quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 2000 mm

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm


Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 foundation distance: max. width - tubediameter
 see Abb.1

Abb. 1



Abb. 2

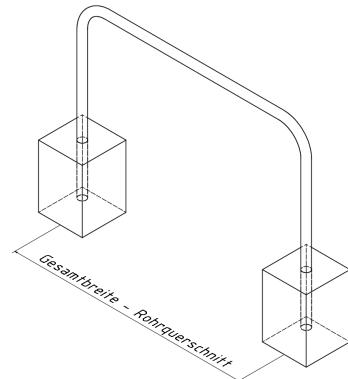

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes
 see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

