


Höhenbegrenzer Barriere aus
Aluminiumprofil Höhe 100mm, mit
seitlichen Schutzkappen weiß
beschichtet mit rot reflektierenden
Streifen, inkl. 2 x 1,00mtr. Stahlkette,
einseitig reflektierend,
Querrohrlänge: 6000 mm

Height restriction barrier white
coated with red reflecting stripes,
reflecting one-sided, cross tube
length: 6000 mm

1. Muttern des Universalbügels öffnen,
auseinander bauen und mit dem Gewinde
nach unten zeigend auf das Querrohr setzen

loose the nuts of the Hanger and
disassemble the
universalattachment. Put the hanger with
the thread downwards on the crosstube


Abb. 1

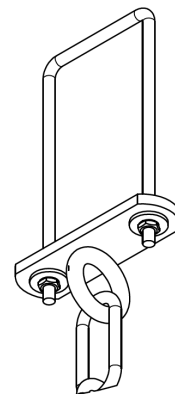

2. Die an den Ketten befestigten Flachstähle
auf die Gewinde der Bügel setzen und mit den
Muttern leicht fixieren

Put the flatsteels that are connected with
the chains onto the threads of the hanger
afterwards fixate loose with the nuts

Abb. 2

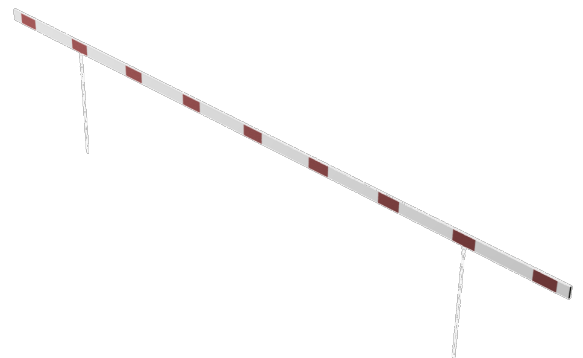

3. Höhe und Seitenabstand der
Barriere ausrichten
dann die Mutter anziehen

align the height and sidedistance
of the barrier and tighten the nuts

