

Drehschanke Horizontal schwenkbare Schranke mit Seilzugverstärkung. Verriegelung geschlossen oder geöffnet, mit Bolzen, der in vier Stellungen verriegelt (alle 90°), vorgerichtet für Vorhangschloss oder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss. Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt zum Einbetonieren und rot beschichtet Schrankenbaum: Aluminiumrohr 100 x 50 mm, weiß beschichtet mit rot refl.

Swing barrier Barrier can be swiveled horizontally, with pull rope reinforcement. Locking mechanism closed or opened by pin locking in four positions (every 90°), fitted for a padlock or with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock. Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm, hot-dip galvanized and coated red Barrier arm: Aluminium tube 100 x 50 mm,

**1. Schrankenarm auf den Ausleger setzen und fixieren**

Drehschanke auf das Innenrohr setzen und langsam absenken, bis der Schließriegel in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet


put the swingarm onto the Standing post  
 put the swing barrier onto the innertube  
 till it is locked in the intended holes

Abb. 1

**2. ersten Auflagepfosten positionieren, dass der Schrankenarm aufliegt und der Schließmechanismus den Schrankenarm einschließt.**

position the first supportpost,  
 that the barrierarm is supported  
 and the locking mechanism is working

Abb. 2

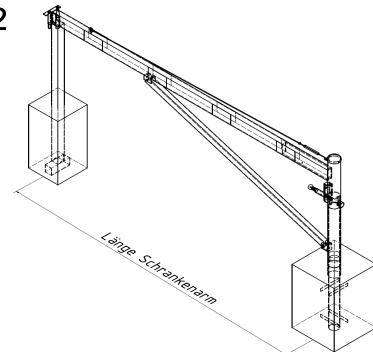

**3. Erdaushub für Fundament Schrankenpfosten**


Breite: ca 550x550mm

Tiefe: ca. 900mm

siehe Abb.1

earth excavation for foundation of barrierpost  
 width: ca. 550x550mm  
 depth: ca. 900mm  
 see Abb.1

Abb. 3

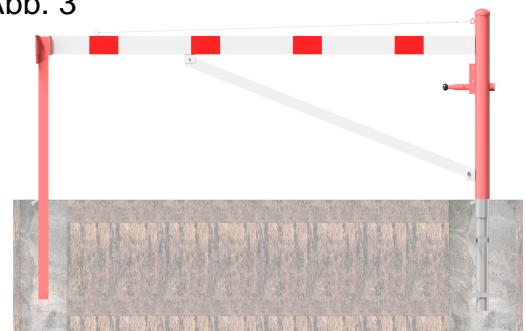

Erdaushub für Fundament Auflagepfosten

Breite: ca 350x350mm

Tiefe: ca. 900mm

Abstand zum Schrankenpfosten: Schrankenarmlänge  
 siehe Abb.2

earth excavation for foundation of supportpost  
 width: ca. 350x350mm

- 
- 4. zusammengebaute Schranke mittig in die Fundamentlöcher stellen**

place the assembled barrier in the center of the foundation excavations

- 5. Mit der Wasserwaage ausrichten**

adjust with spirit level

- 6. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing the concrete and let it cure

